


ISTRUZIONI D'USO

PERFECTO

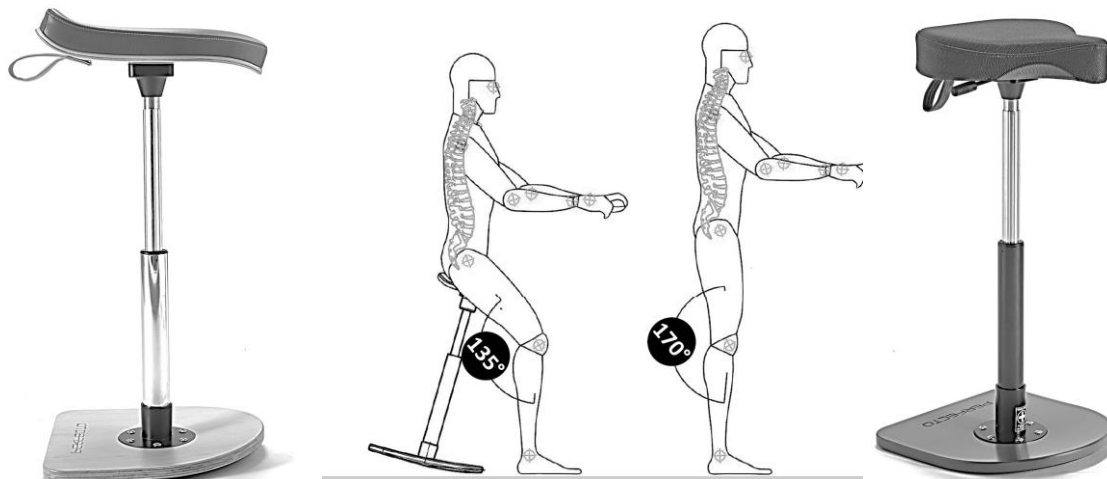

**D4
US**
DESIGN 4 USERS

ATTENZIONE Prima di iniziare qualsiasi azione operativa è obbligatorio leggere il presente Manuale di istruzioni. La garanzia del buon funzionamento e la piena rispondenza prestazionale del prodotto PERFECTO è strettamente dipendente dall'applicazione di tutte le istruzioni contenute in queste Istruzioni d'uso.


PERFECTO, utilizzato negli ambienti di lavoro e più in generale in ambito professionale (industriale, dei servizi, sanitario o altro), viene considerato uno Strumento di lavoro e come tale è soggetto alle disposizioni di legge in materia.

Prima dell'utilizzo, prendere visione anche del **MANUALE UTENTE** disponibile sul sito www.d4users.it ed attenersi alle indicazioni ivi riportate.

ISTRUZIONI D'USO

STORIA DI UN PROGETTO

PERFECTO nasce da una esigenza in ambito industriale per cercare di risolvere un rilevante problema: quello delle persone che si trovano a lavorare per lungo tempo in piedi in posizione statica ed effettuano delle lavorazioni ripetitive anche ad elevate frequenze. Vista l'impossibilità di trovare sul mercato una soluzione adeguata a tali problemi che causavano svariate forme di disagio ed anche patologie in numerosi lavoratori, si è ritenuto di ideare una soluzione efficace che risolvesse i problemi connessi allo svolgimento di tutte le attività lavorative svolte in postura eretta, ma statica o sedentarie e prolungate nel tempo. In ambito medico è noto come il mantenimento della postura statica (eretta o assisa) possa comportare un sovraccarico biomeccanico a carico del rachide lombare e principalmente del tratto lombo-sacrale con conseguente perdita della capacità di ammortizzazione dei dischi intervertebrali, perdita di efficienza e insorgenza di patologie alla schiena.

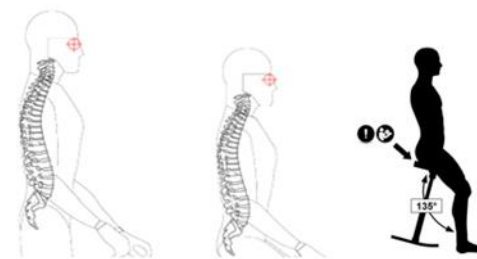

Posizione del rachide «in piedi» e «Seduto su PERFECTO»

Le norme ISO 11226 e ISO 14738, infatti, rimarkano l'importanza della possibilità di **variare la postura durante il ciclo di lavoro**.

La caratteristica più importante di PERFECTO è quella di consentire all'utilizzatore un costante dinamismo posturale necessario per il nutrimento dei dischi intervertebrali e più in generale della salvaguardia dell'integrità del rachide pur mantenendo la libertà di movimento e l'azione di scarico della fatica a livello lombo-sacrale. La base basculante brevettata, consente all'utilizzatore di mantenere da seduto la stessa curva che il rachide assumere in postura eretta (vedi figure). Il tutto, mantenendo un'ampia libertà di movimento degli arti superiori (per lavorare sia frontalmente, sia lateralmente) limitando anche le torsioni laterali. Inoltre, grazie alla particolare forma della base, è stato ridotto al minimo il rischio di ribaltamento/scivolamento/caduta posteriore e laterale.

MARCATURE E CERTIFICAZIONI

PERFECTO

PERFECTO e' un prodotto CERTIFICATO
ERGONOMICO – 1° LIVELLO




PERFECTO

PERFECTO è un prodotto con Marcatura CE
e Registrato presso il Ministero della Salute Italiano
come DISPOSITIVO MEDICO di Classe 1



PERFECTO


PERFECTO e' un prodotto
BREVETTATO

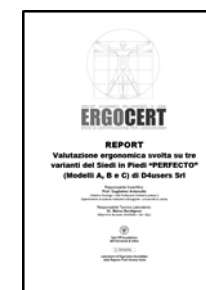

Valutazione ergonomica
ErgoCert

ISTRUZIONI D'USO

MONTAGGIO DEI COMPONENTI

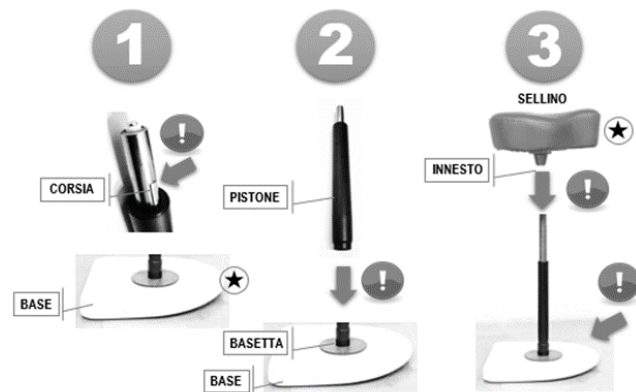

ISTRUZIONE VALIDA PER
TUTTI I DIVERSI MODELLI
DI SELLINO UTILIZZATI



PER I MODELLI CON UNICA CORSIA, FARE ATTENZIONE DI POSIZIONARE LA PARTE ANTERIORE DEL PISTONE CON LA PARTE ANTERIORE DELLA BASE IN LEGNO E SUCCESSIVAMENTE LA PARTE ANTERIORE DEL SELLINO CON LA PARTE ANTERIORE DELLA BASE IN LEGNO COME INDICATO DALLE FRECCHE.

1. Nei modelli ad 1 corsia, VERIFICARE che la corsia sia direzionata verso la parte anteriore. Controllare ciò prendendo come riferimento il bordo anteriore della Base (vedi Stellina). Tale istruzione non va considerata nel caso di modelli senza guida in quanto l'inserimento non necessita di particolari attenzioni.
2. Inserire prima il pistone nella basetta metallica presente sulla base in legno. Spingere con forza e accertarsi che i due componenti siano solidali l'uno all'altro. Una volta inserito, il pistone si dovrà muovere assieme alla base e non risultare precario o instabile nella sua sede. **VERIFICARE CHE IL PISTONE SIA SALDAMENTE INSERITO NELLA SEDE PRESENTE NELLA BASETTA.**
3. A questo punto, prendere il sellino. Posizionarlo con la parte frontale verso la parte anteriore (vedi Stelline) e inserire il sellino tramite il foro di INNESTO spingendo con forza. Il sellino si bloccherà automaticamente non appena ci si siederà sopra. **VERIFICARE COMUNQUE CHE IL PISTONE SIA CORRETTAMENTE INSERITO NELL'ALLOGGIAMENTO DEL SELLINO SOLLEVANDO CON LE MANI L'INTERO SIEDI IN PIEDI. NESSUN COMPONENTE SI DOVRA' STACCARE: SE CIO' ACCADESSE RIPETERE LE OPERAZIONI DAL PUNTO 1.**



IN CASO DI PROBLEMI O DUBBI LEGATI AL MONTAGGIO DELLE PARTI CHE COSTITUISCONO «PERFECTO» O IN MERITO AL SUO UTILIZZO SEGUIRE LE SEGUENTI INDICAZIONI:

- Prima di utilizzare PERFECTO leggere attentamente le istruzioni di montaggio e d'uso, nonché le AVVERTENZE.
- VERIFICARE CON ATTENZIONE LA SOLIDITA' e la STABILITA' dello sgabello dopo il montaggio e PRIMA DELL'USO.
- In caso di dubbi o problemi nel montaggio o nell'uso di «PERFECTO» contattare SEMPRE il Servizio di Assistenza

ISTRUZIONI D'USO

AVVERTENZE D'USO

PERFECTO è un SIEDI IN PIEDI e come tale va utilizzato (VEDI MANUALE D'USO scaricabile sul sito www.d4users.it)



Il produttore non risponde per utilizzi diversi da quelli previsti.



Prima di utilizzare PERFECTO LEGGERE BENE LE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E D'USO, NONCHÉ LE AVVERTENZE.



VERIFICARE CON ATTENZIONE LA SOLIDITA' DI PERFECTO DOPO IL MONTAGGIO E PRIMA DELL'USO. In caso di dubbi contattare il Servizio di Assistenza.



NON CONSENTIRE L'UTILIZZO DI PERFECTO da parte di persone e bambini con disabilità motorie, sensoriali o psichiche – o con mancanza delle necessarie competenze d'uso senza che vi sia la supervisione o la spiegazione da parte di persone responsabili della loro sicurezza.



NON SALIRE MAI SUL PIANO DI SEDUTA CON LE GINOCCHIA O IN PIEDI. Il produttore risponde solo per un utilizzo conforme al suo uso (postura assisa, cioè seduta con appoggio di entrambi i piedi a terra in posizione divaricata al fine di aumentare la stabilità dello sgabello).



NON UTILIZZARE il Siedi in Piedi su superfici scoscese, dissestate o che ne possano pregiudicare la stabilità.



NON SPORGERSI MAI LATERALMENTE O ALL'INDIETRO, NE' DONDOLARSI. DURANTE L'USO APPOGGIARE SEMPRE ENTRAMBI I PIEDI A TERRA E BEN DIVARICATI.



PRESTARE ATTENZIONE SE UNA PERSONA SI POSIZIONA DIETRO A VOI QUANDO SIETE SEDUTI E PROTESI IN AVANTI: VI E' LA POSSIBILITA' CHE IL PIEDE DELLA PERSONA DIETRO A VOI RESTI SCHIACCIATO SE RITORNATE NELLA POSIZIONE DI ORIGINE: (PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO PIEDI !)



PRESTARE ATTENZIONE DURANTE GLI SPOSTAMENTI DI PERFECTO. AFFERRARE IL SELLINO ATTRAVERSO L'APPOSITA MANIGLIA E TENERE LA BASE LONTANO DAL CORPO (PERICOLO DI URTO CON LA GAMBE E I PIEDI)



VERIFICARE IL SERRAGGIO DELLE VITI DELLA BASE E DEL SELLINO OGNI TRE MESI (E COMUNQUE CON REGOLARITA')



OGNI TRE MESI (E COMUNQUE CON REGOLARITA') VERIFICARE L'INTEGRITA' DI PERFECTO (Pistone, Base, Sellino, Comando di regolazione, Gomma antiscivolo, copertura in tessuto, ecc.).



DATO CHE IL DIEDI IN PIEDI SI MUOVE SI RACCOMANDA DI NON APPOGGIARE (NEANCHE TEMPORANEAMENTE) SUL SELLINO OGGETTI PESANTI E/O DALLA FORMA PERICOLOSA. ATTENZIONE PERICOLO INFORTUNIO PER CADUTA CARICO SU ARTI INFERIORI. IL PRODUTTORE NON RISPONDE PER UTILIZZI DIVERSI DALLA SEDUTA DINAMICA.

ISTRUZIONI D'USO

AVVERTENZE D'USO



ATTENZIONE: l'adesivo qui riportato e presente nell'imballo, dovrà essere applicato sul pistone di PERFECTO per una costante verifica delle modalità d'uso.



Leggere le seguenti avvertenze



Sedersi con le gambe allargate ed i piedi saldamente ancorati al terreno



Non sedersi in punta. Appoggiare i glutei in modo che venga utilizzato tutto il piano di seduta e facendo attenzione di mantenere un angolo al ginocchio di circa 135°



Mantenere l'inclinazione in avanti fino ad un massimo di 15°



Non superare i 15° di inclinazione in avanti



Non reclinarsi all'indietro



Mantenere entrambi i piedi ancorati a terra



Non utilizzare il Siedi in Piedi come un supporto per appoggiarsi. PERFECTO va utilizzato solo per sedersi, come previsto e descritto in questo manuale



Non inginocchiarsi sul Siedi in Piedi



Non salire in piedi sul Siedi in Piedi



Non fare sedere i bambini sul Siedi in Piedi. Non fare utilizzare il Siedi in Piedi dai bambini. Chiunque utilizzi PERFECTO, deve prima conoscere e comprendere la modalità di utilizzo del Siedi in Piedi e leggere questo manuale prima dell'uso)



ATTENZIONE: Inoltre si raccomanda di **NON IMMERGERE IN ACQUA O ALTRO LIQUIDO, NON INCENDIARE** e, più in generale, **PERFECTO È UN SIEDI IN PIEDI. UTILIZZARE SOLO NELLA MANIERA PREVISTA E DESCRITTA IN QUESTO MANUALE. ALTRI USI NON SONO CONSENTITI.**

ISTRUZIONI D'USO

MODALITA' DI USO PREVISTO

Una volta seduti su PERFECTO :

1. Adattare l'altezza del Siedi in Piedi (attraverso l'uso della leva di sollevamento posta sotto il sellino) in relazione alle proprie dimensioni corporee in modo da ottenere un angolo alle ginocchia di circa 135° rispetto al piano del pavimento;
2. Non sedersi «in punta». Al contrario, posizionarsi in modo che i glutei appoggino stabilmente sulla parte posteriore (quella più ampia) di PERFECTO,
3. Divaricare le gambe in modo che i piedi consentano un adeguato e sicuro appoggio a terra e che non vi sia alcun rischio di scivolamento né dei piedi, né del Siedi in Piedi;
4. Controllare la stabilità di PERFECTO attraverso alcune piccole oscillazioni in avanti, all'indietro e laterali. Tale operazione serve a farvi comprendere come reagisce PERFECTO ai vostri movimenti;
5. In occasione del primo utilizzo, testare con cautela il movimento laterale e all'indietro di PERFECTO al fine di comprenderne i limiti operativi. Queste operazioni vanno sempre effettuate IN ASSOLUTA SICUREZZA, facendosi assistere da un'altra persona o in altra modalità sicura. PERFECTO è stato progettato per contenere quanto più possibile il rischio di ribaltamento all'indietro e lateralmente.



Il Siedi in Piedi PERFECTO è stato progettato per consentire l'inclinazione dell'operatore in avanti ed inibire la reclinazione all'indietro o laterale. Sebbene la conformazione della base ed il baricentro spostato in avanti impediscano meccanicamente una reclinazione all'indietro superiore al raggiungimento del punto di ribaltamento, l'operatore non deve mai forzare tale inclinazione. Al contrario, non essendovi meccanismi di blocco per quanto riguarda l'inclinazione in avanti, si raccomanda comunque di non superare mai i 15° di inclinazione in avanti e di prestare sempre la massima attenzione.

ISTRUZIONI D'USO

DESCRIZIONE DEI COMANDI DI REGOLAZIONE

Il Siedi in Piedi PERFECTO è dotato di una levetta di regolazione, posizionata in modo da essere facilmente raggiungibile con la mano dall'operatore, la quale permette di variare l'escursione del piano di seduta precisamente e velocemente.


1. Per alzare il piano di seduta, sollevare la levetta di regolazione senza applicare il proprio peso sul piano di seduta.
2. Per abbassare il piano di seduta, sollevare la levetta applicando il proprio peso sul piano di seduta.

TRASPORTO E SOLLEVAMENTO

Il Siedi in Piedi PERFECTO è dotato di un'apposita maniglia, in ecopelle o in tessuto, la quale ne garantisce l'agevole trasportabilità.



ATTENZIONE: durante il trasporto assicurarsi di mantenere PERFECTO a distanza di sicurezza rispetto al corpo al fine di evitare infortuni ai danni degli arti inferiori.

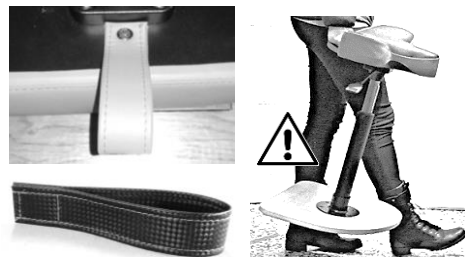

MANUTENZIONE E PULIZIA

PER LA PULIZIA DI PERFECTO SEGUIRE LE SEGUENTI ISTRUZIONI:



PULIZIA DEL SELLINO:

Pulire con acqua tiepida utilizzando uno straccio umido e pulito. Non utilizzare sgrassanti, detergenti aggressivi o altri prodotti non adatti per la pulizia del materiale di copertura del sellino.



PULIZIA DEL PISTONE:

Pulire con acqua utilizzando uno straccio umido e pulito. Se vengono utilizzati sgrassanti o detergenti fare attenzione che non siano aggressivi e siano adatti alla pulizia dei metalli.



PULIZIA DELLA BASE:

Pulire con acqua tiepida utilizzando uno straccio umido e pulito. Non utilizzare sgrassanti, detergenti aggressivi o altri prodotti non adatti per la pulizia del legno verniciato.

In caso di dubbi o problemi contattare SEMPRE il Servizio di Assistenza

ISTRUZIONI D'USO

NORME E DURATA DELLA GARANZIA

Impregiudicati i diritti di cui al D.Lgs. n. 24 / 2002 ogni prodotto commercializzato dal Produttore, dai Distributori o dai Rivenditori, viene da questi garantito sull'intero territorio italiano, per il periodo previsto dalla legislazione vigente (1 anno per le Aziende e 2 anni per l'acquirente Privato), con decorrenza dalla data di consegna, per tutti i possibili difetti di fabbricazione o di materiali utilizzati. Al fine di ottenere la riparazione o la sostituzione a termini di garanzia, l'acquirente dovrà richiedere l'intervento di garanzia esibendo lo scontrino o la fattura di vendita. Il Produttore, Distributore o Rivenditore, ove ne ricorrano i requisiti, ai sensi dell'articolo 1519 quater provvederà alla presentazione del servizio di garanzia nel rispetto della medesima norma. Qualora risulti che il compratore sia moroso nel pagamento di una o più delle rate pattuite, il prodotto riparato in garanzia verrà restituito al compratore solo previa esibizione della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle rate scadute. In caso di vendita ad azienda, società od utilizzatore professionale, la garanzia ha durata di 12 mesi e, ferme restando le limitazioni di cui sopra ed in appresso, resta disciplinata dagli articoli 1487 e seguenti del codice civile. Sono esclusi dalla garanzia: la normale usura e ricambi consumabili, i danni riportati dal prodotto per un utilizzo diverso da quello indicato nel manuale d'uso e manutenzione. Il prodotto decade dalla garanzia in caso di manomissione, riparazione o manutenzione del prodotto da parte di terzi non autorizzati dal Produttore o in caso di utilizzo di parti di ricambio o accessori non originali.

ATTENZIONE

LA GARANZIA E LA RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE VERRANNO RICONOSCIUTE SOLO SE IL PRODOTTO PERFECTO VERRÀ UTILIZZATO NEI MODI PREVISTI E DESCRITTI IN QUESTO MANUALE. ALTRI USI NON SONO CONSENTITI. IL PRODUTTORE NON RISPONDE PER UTILIZZI DIFFORMI DA QUANTO PRESCRITTO E DESCRITTO IN QUESTO MANUALE O COMUNQUE CONTRARI ALLE NORME DI SICUREZZA.


PERFECTO
D4
US
DESIGN 4 USERS

PERFECTO è un prodotto di D4USERS SRL

Vicolo dei Mille, 3 – 33061 Rivignano Teor (UD) – ITALY – CF e PI n°: 02899040303

Tel.: +39 0432 184 1704 - Fax: +39 0432 184 1717 - EMAIL: info@d4users.it - www.d4users.it


MADE IN ITALY