


PERFECTO

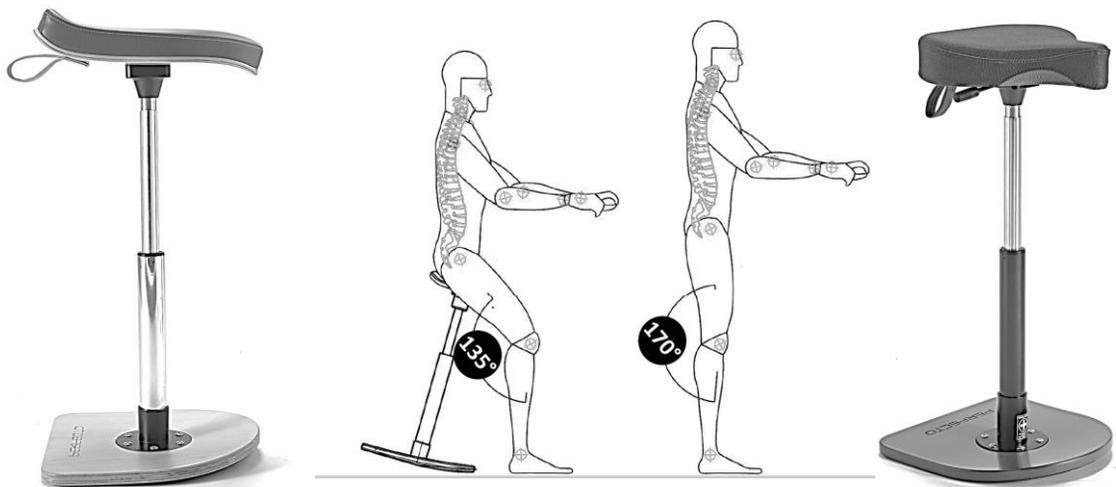

Indice

	PAGINA
Significato dei simboli	1
Premessa	2
1. INTRODUZIONE	3
2. AVVERTENZE GENERALI DI SICUREZZA	5
3. SPECIFICHE TECNICHE	7
3.1 Tavole quotate – Modello A	7
3.2 Tavole quotate – Modello B	8
3.3 Tavole quotate – Modello C	9
3.4 Materiali e personalizzazioni	10
3.5 Marcature e Certificazioni	13
3.6 Componenti : Sellino	14
3.7 Componenti : Leva di regolazione dell'altezza con innesto	15
3.8 Componenti : Pistone	15
3.9 Componenti : Basetta di innesto pistone nella base	16
3.10 Componenti : Base	16
3.11 Componenti : Fondo	17
4. ASSEMBLAGGIO DEI COMPONENTI	18
4.1 Montaggio	18
5. USO PREVISTO	19
5.1 Contesto d'uso	19
5.2 Utenti	19
5.3 Avvertenze d'uso	20
5.4 Modalità di uso previsto e legenda dei simboli	21
5.5 Modalità d'uso previsto	22
6. DESCRIZIONE DEI COMANDI DI REGOLAZIONE	23
6.1 Caratteristiche e uso dei comandi di regolazione	23
7. TRASPORTO E SOLLEVAMENTO	23
8. MANUTENZIONE E PULIZIA	24
9. COMPORTAMENTI ANOMALI DEL PRODOTTO	25
10. PARTI DI RICAMBIO	26
11. GARANZIA	27
12. SMALTIMENTO DEI COMPONENTI DEL PRODOTTO	28
13. INFORMAZIONI SUL PRODUTTORE	29

Significato dei simboli

FORMA GRAFICA DEGLI AVVERTIMENTI DI SICUREZZA, OPERATIVI, SEGNALAZIONI DI RISCHIO

I seguenti riquadri hanno la funzione di attirare l'attenzione del lettore / utilizzatore ai fini di un uso corretto e sicuro dello Strumento di lavoro:



Prestare la massima attenzione – Pericolo di infortunio

Evidenzia norme comportamentali da tenere onde evitare allo Strumento di lavoro e/o l'insorgere di situazioni pericolose.



Prestare la massima attenzione – Pericolo di caduta

Evidenzia norme comportamentali da tenere onde evitare il pericolo di caduta.



Prestare attenzione - Rischi residui

Evidenzia la presenza di pericoli che causano rischi residui a cui l'operatore deve porre attenzione ai fini di evitare infortuni o danni materiali.



Prestare attenzione - Utilizzo dello Strumento di Lavoro

Lo Strumento di lavoro dovrà essere utilizzato solo da personale abilitato ed istruito all'uso da personale autorizzato.



Leggere le istruzioni d'uso e manutenzione dello Strumento di Lavoro

Per un utilizzo corretto dello Strumento di lavoro prendere visione delle Istruzioni d'uso e manutenzione

Premessa

LEGGERE IL PRESENTE MANUALE PRIMA DI INIZIARE QUALSIASI AZIONE OPERATIVA



ISTRUZIONE PRELIMINARE

Prima di iniziare qualsiasi azione operativa è obbligatorio leggere il presente Manuale di istruzioni. La garanzia del buon funzionamento e la piena rispondenza prestazionale dello Strumento di Lavoro è strettamente dipendente dall'applicazione di tutte le istruzioni contenute in questo Manuale.



QUALIFICA DEGLI OPERATORI

I lavoratori incaricati dell'uso del presente Strumento di lavoro devono disporre di ogni necessaria informazione e istruzione e devono ricevere una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente:

- a) Alle condizioni di impiego della attrezzature;
- b) Alle situazioni anormali prevedibili ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 81/08.

Si garantisce la conformità del Prodotto alle specifiche ed istruzioni tecniche descritte nel Manuale alla data d'emissione dello stesso, riportata in questa pagina.

Lo Strumento di Lavoro potrà in futuro subire modifiche tecniche anche rilevanti, senza che il Manuale sia aggiornato.

Consultare il Produttore per essere informati sulle varianti eventualmente messe in atto o consultare il sito internet del produttore per scaricare nuove versioni del Manuale.

1. Introduzione

AVVERTENZE



Il presente Manuale viene considerato come parte integrante dello Strumento di lavoro PERFECTO (per tutti i modelli), e viene consegnato all'acquirente al momento dell'acquisto in formato elettronico.

Il Manuale è comunque sempre disponibile nella sua versione più aggiornata e nelle precedenti, sul sito del Produttore.

Il Produttore si riserva la proprietà materiale ed intellettuale della presente pubblicazione e ne vieta la divulgazione e la duplicazione, anche parziale, senza preventivo assenso scritto.

Al fine di assicurare un impiego sicuro ed efficace di PERFECTO, è necessario leggere attentamente questo Manuale d'uso nel quale vengono riportate e dettagliate le prescrizioni e le precauzioni da osservare durante l'impiego del Siedi in Piedi PERFECTO.

Anche se già si conoscono diversi sistemi di seduta, ricordate che PERFECTO è un Siedi in Piedi di nuova concezione nonché uno di Strumento di lavoro e, per tale ragione, è necessario leggere con cura il presente Manuale per conoscerne il funzionamento, i dispositivi di regolazione, i limiti ed il comportamento cui attenersi durante l'impiego oltre a ricevere adeguata formazione da parte dell'Azienda (se utilizzato in contesti lavorativi). La legge italiana stabilisce che, qualora l'acquirente non sia l'utilizzatore dello Strumento di Lavoro, è necessario che egli si assicuri che gli utilizzatori finali vengano istruiti e preparati al fine di acquisire piena conoscenza dello Strumento di lavoro e dei suoi comportamenti durante l'uso (art. 73 – D.Lgs.81/08)

PERFECTO è un dispositivo medico di classe 1, nonché prodotto in possesso di certificazione ergonomica d primo livello (3 stelle).



Esso è stato studiato per alleviare il sovraccarico biomeccanico a carico del tratto lombo-sacrale del rachide dovuto al mantenimento prolungato di posture statiche. Per tale ragione esso va utilizzato nei tempi e nei modi specificati nel presente Manuale d'uso.

In quanto Strumento di lavoro, PERFECTO deve essere utilizzato con un abbigliamento idoneo, che ne annulli i diversi e possibili rischi durante l'uso. Allo stesso modo i contesti lavorativi in cui verrà utilizzato PERFECTO dovranno essere adeguatamente valutati PRIMA DELL'USO di PERFECTO al fine di renderne la fruizione per l'utilizzatore assolutamente priva di rischi.

Il costruttore declina ogni responsabilità per eventuali danni causati a persone e/o cose derivanti da un utilizzo del prodotto difforme dalle prescrizioni di seguito riportate.

STORIA DI UN PROGETTO

PERFECTO nasce in ambito industriale per cercare di risolvere un problema reale dei lavoratori che sono obbligati a lavorare in piedi in posizione statica. Il progetto di PERFECTO è stato ideato e successivamente sviluppato per far fronte all'insorgere, sempre più frequente, di patologie muscolo-scheletriche connesse allo svolgimento di attività lavorative svolte in postura eretta ma statica o sedentarie e prolungate nel tempo. È noto come il mantenimento della postura statica, eretta o assisa, possa comportare sovraccarico biomeccanico a carico del rachide lombare, il quale interessa principalmente il tratto lombo-sacrale. Tale sovraccarico si manifesta nella perdita della capacità di ammortizzazione intradiscale con conseguente perdita di elasticità e stabilizzazione/supporto dei carichi. In una prospettiva ergonomica, le norme ISO 11226 e ISO 14738, rimarkano l'importanza della possibilità di variare postura durante il ciclo di lavoro. In questo scenario nasce l'idea di PERFECTO, ovvero di un prodotto ergonomico che consenta da un lato la variazione posturale, e dall'altro, in virtù dell'ampio range di regolazione del sellino, il mantenimento di una postura (assisa) a basso sovraccarico discale. La base basculante brevettata garantisce un'ampia libertà di movimento degli arti superiori (per lavorare sia frontalmente, sia lateralmente) limitando, grazie alla particolare forma della base il rischio di ribaltamento/scivolamento/caduta posteriore e laterale accompagnando dinamicamente l'inclinazione in avanti dell'operatore.

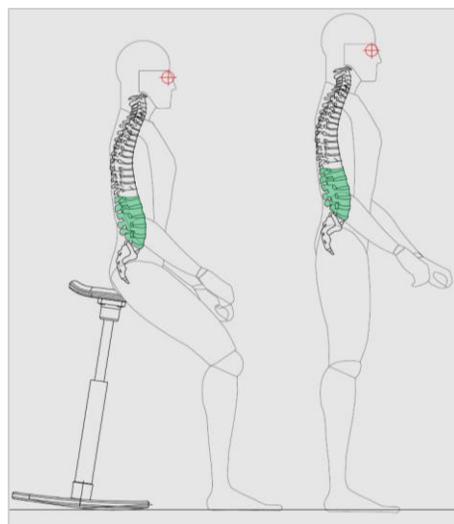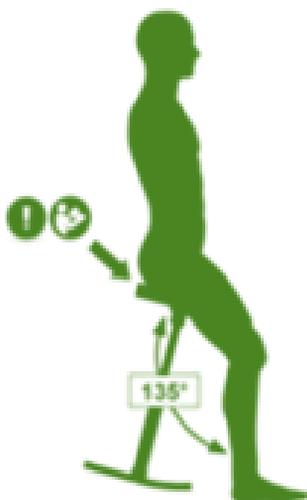

2. Avvertenze generali di sicurezza



Infortunio

Le azioni connesse all'utilizzo del Siedi in piedi PERFECTO (tipicamente: sedersi, alzarsi, dondolarsi in avanti, ecc.) possono presentare sempre un rischio di infortunio legato alla possibilità di caduta.

Uno Strumento di lavoro "intrinsecamente" sicuro non esiste, così come non esiste il lavoratore che, tramite l'attenzione può "sempre" evitare l'incidente. Pertanto, **NON SOTTOVALUTATE MAI** i rischi connessi all'uso del Siedi in piedi PERFECTO e concentratevi su quanto state facendo, sulla postura assunta e sul grado di inclinazione in avanti che assumete.

Prendete nota di tutte le prescrizioni relative alla prevenzione degli infortuni riportate nei vari punti di questo Manuale e quelli specifici del vostro posto di lavoro che apprenderete durante le fasi di formazione aziendale.



Rischi connessi all'uso del Siedi in Piedi PERFECTO

Nonostante l'applicazione di tutti i dispositivi di sicurezza per un uso sicuro dello Strumento di lavoro, si deve prendere nota di tutte le prescrizioni relative alla prevenzione degli infortuni riportate nei vari punti di questo Manuale:

1. Ogni persona che viene incaricata dell'uso e della manutenzione deve aver prima letto il Manuale d'uso ed in particolare il capitolo sulle indicazioni riguardanti la sicurezza.

Si raccomanda al responsabile aziendale della sicurezza sul lavoro di accertarsi che le avvertenze rispetto ai potenziali rischi siano state comprese dagli utilizzatori.

2. Durante tutte le fasi di lavoro con il Siedi in Piedi PERFECTO si raccomanda la massima cautela onde evitare danni a persone, a cose o allo strumento stesso e in particolare nel contesto d'uso.

Utilizzate il Siedi in Piedi PERFECTO solo per gli usi previsti (seduta dinamica).

Non manomettete i meccanismi di regolazione o qualsiasi altra parte del Siedi in Piedi PERFECTO.

3. Prima di utilizzare il Siedi in Piedi PERFECTO, verificate che tutte le componenti (pistone, leva di regolazione, top del sellino, gomma antisdrucchiolo, base multistrato) siano intatte e/o non danneggiate. Qualora riscontraste anomalie nelle condizioni del prodotto, siete pregati di contattare il Servizio di Assistenza.

4. Onde evitare danni a persone/cose, assicuratevi di lavorare in un ambiente pulito e ben illuminato, libero da oggetti occludenti/ingombranti che potrebbero rappresentare un rischio di caduta/inciampo/scivolamento. Indossate abiti idonei all'utilizzo previsto.

2. Avvertenze generali di sicurezza




5. Non modificate, in nessun modo, lo Strumento di lavoro. Qualsiasi tentativo a tal riguardo, può compromettere il funzionamento dello Strumento provocando malfunzionamenti o incidenti.
6. Eventuali lavori nelle parti meccaniche dello Strumento (pistone, leva di comando, ecc) devono, pertanto, essere eseguiti solo ed esclusivamente da personale specializzato ed autorizzato.
7. Se sentite dei rumori insoliti, o avvertite qualcosa di strano, alzatevi dallo Strumento di lavoro. Effettuate successivamente un controllo e segnalate il fatto agli addetti autorizzati (es.: manutentori) per l'opportuna riparazione.

3. Specifiche Tecniche

3.1 Tavole quotate – Mod. A


Il Siedi in Piedi PERFECTO è disponibile in tre varianti (A, B, e C) aventi le seguenti caratteristiche dimensionali:

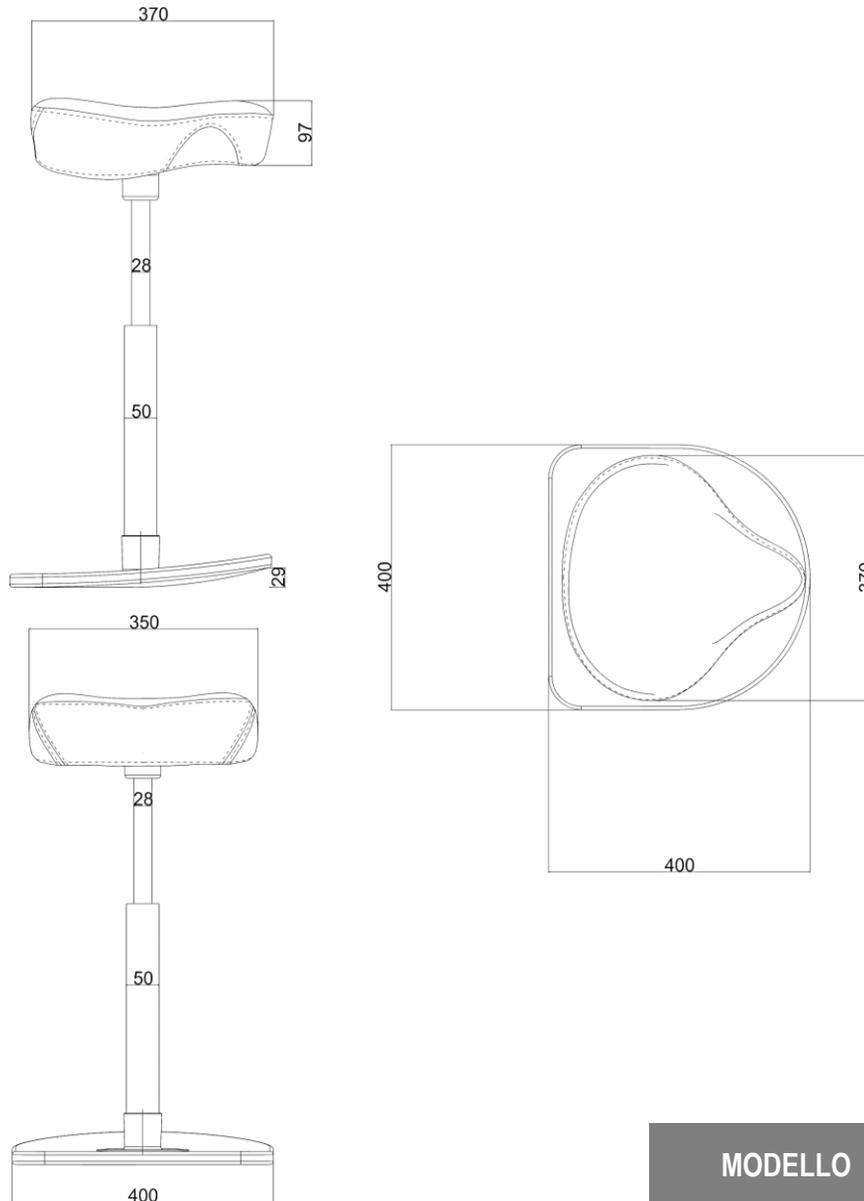


MODELLO A

3. Specifiche Tecniche

3.2 Tavole quotate – Mod. B

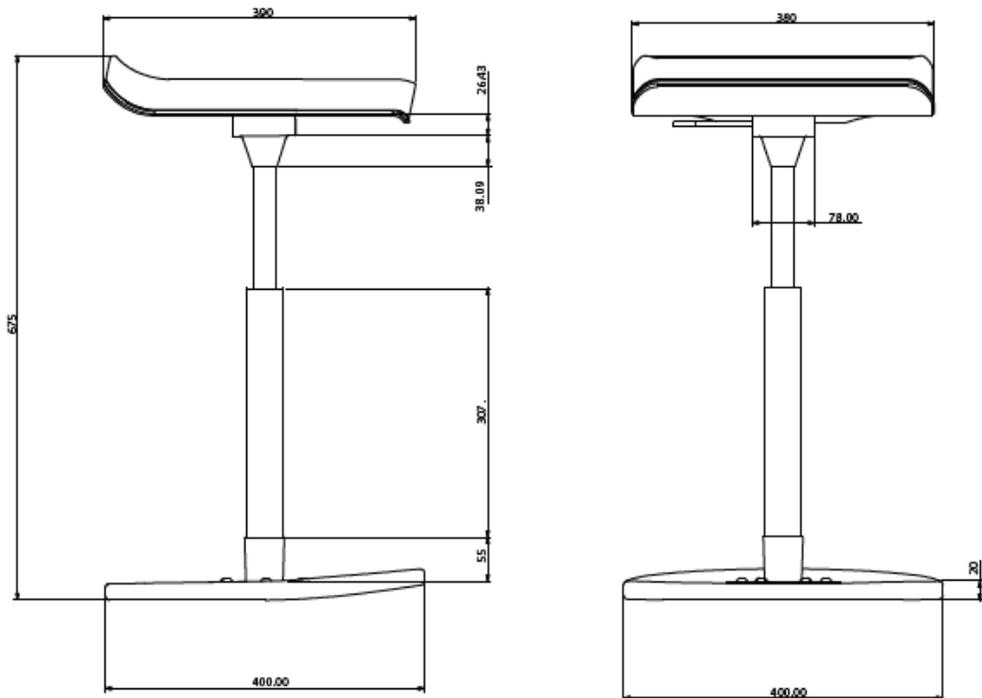


MODELLO B

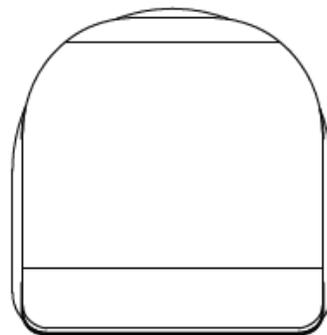

3. Specifiche Tecniche

3.3 Tavole quotate – Mod. C

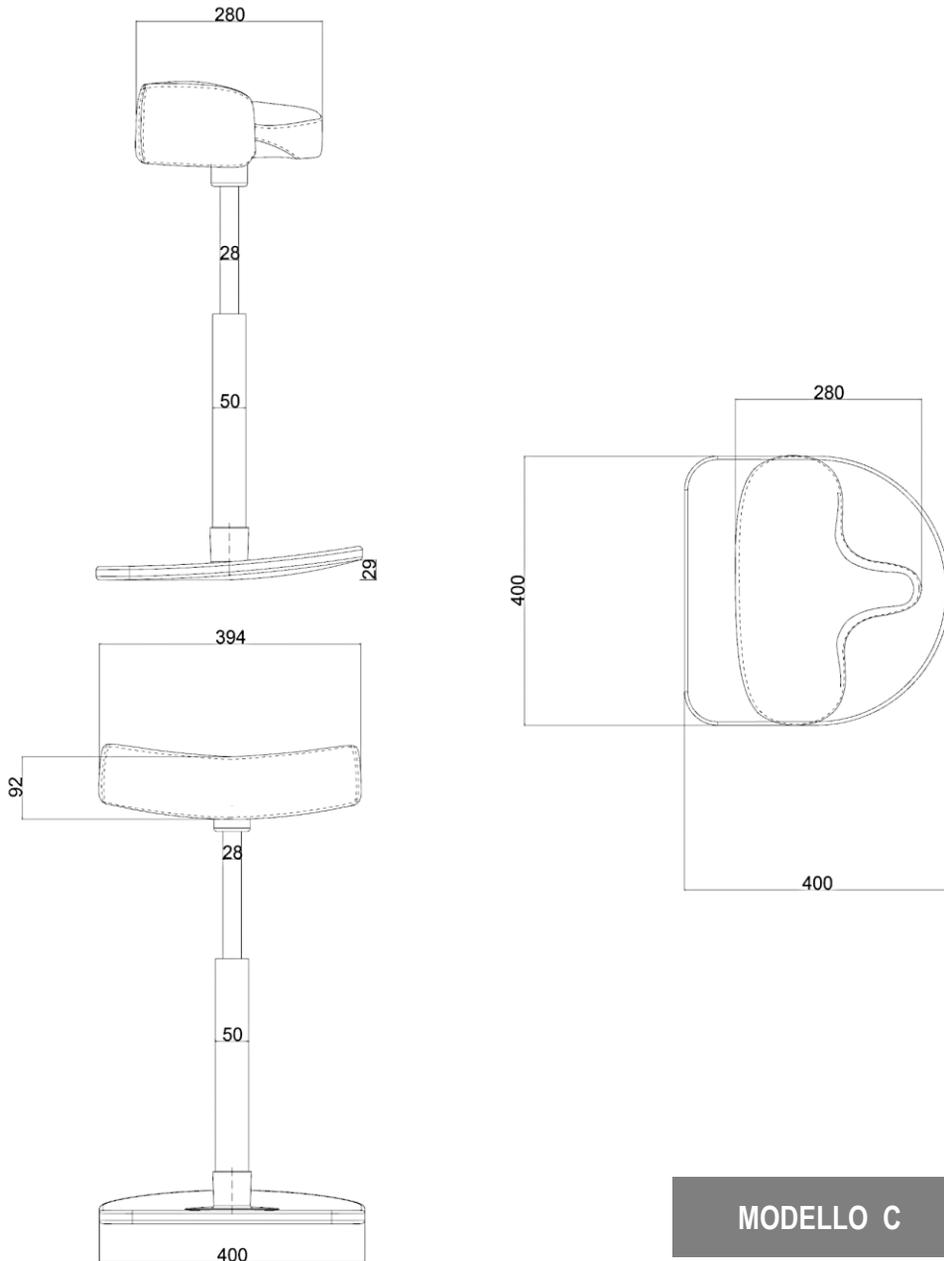

3. Specifiche Tecniche

3.4 Materiali e personalizzazioni

Vengono in seguito riportate le specifiche dei materiali e le eventuali personalizzazioni, per ciascun componente di PERFECTO:

SELLINO - COVER

La cover del sellino è disponibile in ecopelle, enducross, alcantara o altro materiale personalizzabile secondo specifiche esigenze del cliente.



A richiesta, è possibile ricamare l'insegna dell'Azienda sul retro del sellino.

Il materiale utilizzato può essere ignifugo, antibatterico e lavabile:

COMPOSITION	FABRIC	10 % PES		GRS/M2 50
	COATING	90 % PVC		GRS/M2 420
FORMALDEIDE ABSENT - LATEX FREE		TOTAL WEIGHT GR/M2 470 ± 10		
CUTTABLE WIDTH ≥ CMS 145				
TEST	UNIT	RESULTS		NORM
		WARP	WEFT	
TENSILE STRENGHT	KGS / 5 CMS	30	7	ISO EN 1421
ELONGATION AT BREAK	%	40%	>100	ISO EN 13522
TEAR STRENGHT	KGS	4.5	4	ISO EN 13937
FLEX RESITANCE* (BALLY)	CYCLES	>150 000		ISO EN 13334
HYDROLISIS	JUNGLE TEST	after 3 weeks no loss of quality		ISO EN 12479
HYDROSTATIC HEAD WATER COLUMN	CMS.	>200		EN 20811 - 93
DISINFECTATION RESISTANCE	resistant to all the common disinfectants			INTERNAL LAB
DIMENSIONAL CHANGE AFTER 3 WASHINGS AT 60°C	%	WARP	1,8 ± 0,5	ISO EN 5077 - 84
		WEFT	1,8 ± 0,5	
SUGGESTED MAINTENANCE				
ALL INFORMATION OF THIS TECHNICAL CARD ARE THE RESULT OF THE MEDIUM VALUES TAKEN FROM OUR PRODUCTION. POSSIBLE DIFFERENCES ARE WITHIN THE TOLERANCES IN USE IN OUR FIELD.				
VERIFIED & ACCEPTED BY QUALITY MANAGER				

3. Specifiche Tecniche

3.4 Materiali e personalizzazioni

PISTONE

Il pistone a gas è in acciaio inossidabile, finitura lucida o nero opaco, e consente un range di escursione da 431 a 693 mm per tutti i modelli PERFECTO.

BASETTA DI INNESTO DEL PISTONE

La basetta è in acciaio inossidabile, finitura nero opaco, con predisposizione di sei inserti filettati corredati da viti M6 per il fissaggio del meccanismo.

BASE

La base è in legno di faggio o betulla multistrato incollato a caldo con predisposizione di sei inserti filettati M6. Il materiale è personalizzabile a richiesta.



Sulla parte a vista della base è presente la pantografia «PERFECTO».




3. Specifiche Tecniche

3.4 Materiali e personalizzazioni

BASE

Il fondo in gomma della base è disponibile nelle versioni «High Grip» e «Easy Grip» a seconda del tipo di pavimentazione sulla quale si prevede per l'utilizzo di PERFECTO.

Il prodotto può essere realizzato anche con materiale antiscivolo, impermeabile e ignifugo.

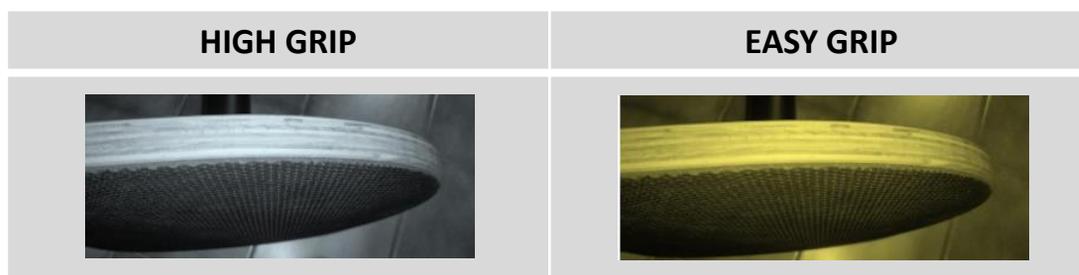

Scheda Tecnica Articolo : PIRAMIDE H 120


INFORMAZIONI TECNICHE	TECHNICAL INFORMATION	TECHNISCHEN DATEN	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Composizione:	COMPOSITION	MATERIAL	COMP	100% S.B.R. e pigmenti coloranti
Peso Totale:	TOTAL WEIGHT	GESAMTGEWICHT	POIDS TOTAL	4000 gr/mq ± 5%
Spessore Totale:	TOTAL HEIGHT	GESAMTHOEHE	HAUTEUR TOTAL	3 mm ± 5%
Reazione al Fuoco:	FLAMMABILITY	BRAND-VERHALTEN	COMPORTEMENT AU FEU	 Cfl vedi certificazione
Assemblaggio dei diversi componenti	assembly of various components	Zusammenbau der verschiedenen Komponenten	assemblage des différents composants	Calandratura a caldo ad alta pressione
Posa in opera	Installation	Installation	installation	Incollato su supporto incombustibile con collante poliuretano o acrilico a seconda del supporto. Nel colore nero può essere usato anche all'esterno
N.B. La tonalità dei colori potrà variare da partita a partita. Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche tecniche previa comunicazione notificata al cliente. Non sono riconosciuti eventuali difetti manifestati dopo la posa in opera. I raggi ultravioletti determinano alterazioni sulle tonalità	N.B. Colour tonality can change from lot to lot. We reserve the right to alter technical specification upon notice served to the customer. Eventual defects, which could arise after laying, are not recognized. UV rays cause changes in hue	N.B. Der Farbton kann von Bad zu Bad ändern. Wir reservieren uns die Möglichkeit, die technischen Spezifizierungen ändern zu können nach vorheriger schriftlicher Benachrichtigung an den Kunden. Eventuelle Fehler nach der Verlegung sind nicht erkannt. UV-Strahlen führen zu Veränderungen im Farbton	N.B. La tonalité des couleurs pourra changer de partie a partie. La fabrication se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques en faisant communication formale au client. Eventuels défauts qui se manifestent après la pose en oeuvre ne seront pas reconnus. Les rayons UV provoquent des changements de teinte	

3. Specifiche Tecniche

3.5 Marcature e certificazioni

PERFECTO

PERFECTO è un prodotto
CERTIFICATO
ERGONOMICO
DI 1° LIVELLO - 3 Stelle

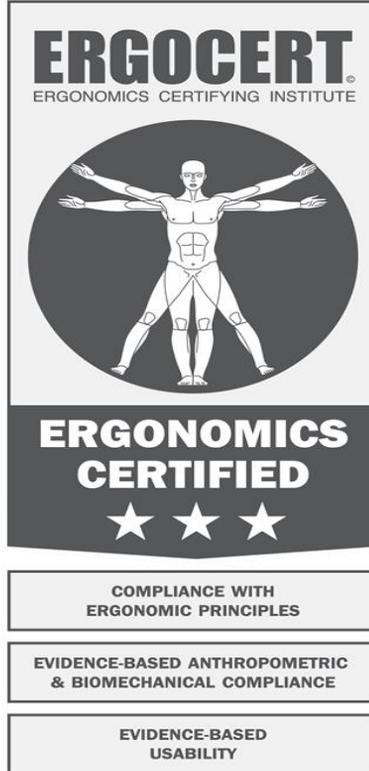

Ergonomic Technical Report
ErgoCert – Ergonomics Certifying Institute

PERFECTO
PERFECTO è un prodotto Marcato CE
e Registrato presso
il Ministero della Salute Italiano
DISPOSITIVO MEDICO di Classe 1



PERFECTO

PERFECTO è un
BREVETTO DEPOSITATO





3. Specifiche Tecniche

3.6 Componenti: sellino

Il piano di seduta è stato progettato al computer utilizzando tecnologie di grafica 3D affiancate ad uno studio barometrico e uno di analisi del movimento effettuato con strumenti d'avanguardia (sensori resistivi calibrati e sistema inerziale di analisi del movimento) oltre a ciò PERFECTO ha superato i test di Usabilità condotti con impiego di un campione rappresentativo di utenti. Tutto ciò per garantire la massima ergonomia per l'utilizzatore. Il sellino è disponibile in tre varianti.



S1	
	Flessione della schiena: -3°
	Flessione della schiena: 23°
	Flessione della schiena: -36°

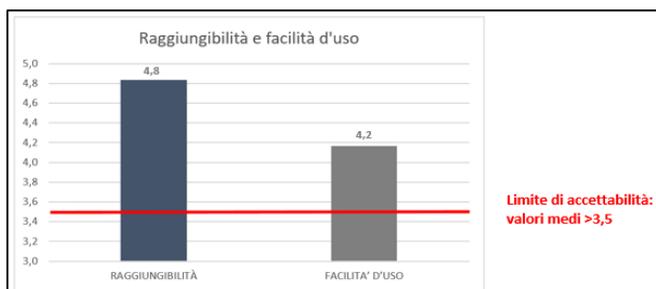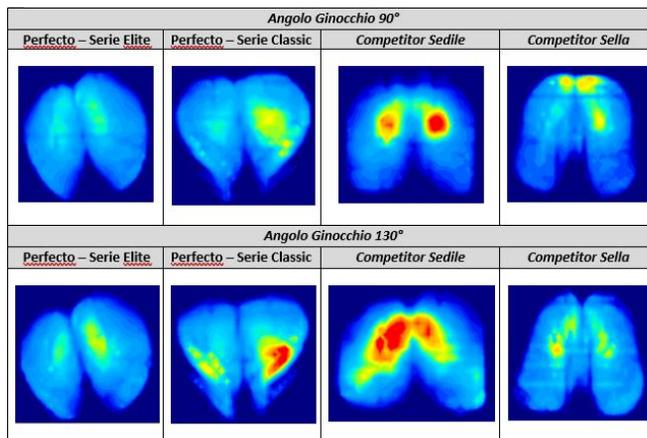

3. Specifiche Tecniche

3.7 Componenti: leva di regolazione dell'altezza con innesto

La leva di regolazione del pistone, di facile uso, è posizionata in posizione agevole e sicura per l'utilizzatore.



3.8 Componenti: pistone

Il pistone consente una precisa regolazione della quota di utilizzo del Siedi in Piedi. Inoltre, essendo bloccato in un'unica posizione, contiene il movimento laterale dell'utilizzatore agevolandone l'uso.



3. Specifiche Tecniche

3.9 Componenti: basetta di innesto pistone nella base

La basetta in metallo consente un innesto facile e sicuro del pistone ed è un solido componente per le azioni di brandeggio.



3.10 Componenti: base

La base è stata progettata per consentire all'utilizzatore un movimento in avanti (angolo max 15°) e lateralmente condizionato, inibendo il movimento posteriore.



3. Specifiche Tecniche

3.11

Componenti: fondo

Il fondo è rivestito in una gomma speciale ad elevato *grip* che evita lo scivolamento dello sgabello su fondi lisci.



4. Assemblaggio dei componenti

4.1 Montaggio



PER I MODELLI CON UNICA CORSIA, FARE ATTENZIONE DI POSIZIONARE LA PARTE ANTERIORE DEL PISTONE CON LA PARTE ANTERIORE DELLA BASE IN LEGNO E SUCCESSIVAMENTE LA PARTE ANTERIORE DEL SELLINO CON LA PARTE ANTERIORE DELLA BASE IN LEGNO COME INDICATO DALLE FRECCHE.

1. Nei modelli ad 1 corsia, VERIFICARE che la corsia sia direzionata verso la parte anteriore. Controllare ciò prendendo come riferimento il bordo anteriore della Base (vedi Stellina). Tale istruzione non va considerata nel caso di modelli senza guida in quanto l'inserimento non necessita di particolari attenzioni.
2. Inserire prima il pistone nella basetta metallica presente sulla base in legno. Spingere con forza e accertarsi che i due componenti siano solidali l'uno all'altro. Una volta inserito, il pistone si dovrà muovere assieme alla base e non risultare precario o instabile nella sua sede. **VERIFICARE CHE IL PISTONE SIA SALDAMENTE INSERITO NELLA SEDE PRESENTE NELLA BASETTA.**
3. A questo punto, prendere il sellino. Posizionarlo con la parte frontale verso la parte anteriore (vedi Stelline) e inserire il sellino tramite il foro di INNESTO spingendo con forza. Il sellino si bloccherà automaticamente non appena ci si siederà sopra. **VERIFICARE COMUNQUE CHE IL PISTONE SIA CORRETTAMENTE INSERITO NELL'ALLOGGIAMENTO DEL SELLINO SOLLEVANDO CON LE MANI L'INTERO SIEDI IN PIEDI. NESSUN COMPONENTE SI DOVRA' STACCARE: SE CIO' ACCADESSE RIPETERE LE OPERAZIONI DAL PUNTO 1.**



IN CASO DI PROBLEMI O DUBBI LEGATI AL MONTAGGIO DELLE PARTI CHE COSTITUISCONO «PERFECTO» O IN MERITO AL SUO UTILIZZO SEGUIRE LE SEGUENTI INDICAZIONI:

- Prima di utilizzare PERFECTO leggere attentamente le istruzioni di montaggio e d'uso, nonché le AVVERTENZE.
- VERIFICARE CON ATTENZIONE LA SOLIDITA' e la STABILITA' dello sgabello dopo il montaggio e PRIMA DELL'USO.
- In caso di dubbi o problemi nel montaggio o nell'uso di «PERFECTO» contattare SEMPRE il Servizio di Assistenza

5. Uso previsto

5.1 Contesto d'uso

Il Siedi in Piedi PERFECTO è stato progettato per limitare i danni causati dal mantenimento prolungato della postura statica, sia essa eretta o assisa, e consentire l'agevole variazione posturale dell'operatore. Per tale ragione, è indicato per tutti quei contesti operativi ove il mantenimento di tali posture è previsto per lunghi periodi di tempo.

Al fine di garantirne l'efficacia operativa e di limitare i rischi causati da un utilizzo inappropriato, il Siedi in Piedi deve essere posizionato su superfici piane, lisce e stabili (non scoscese o dissestate), libere da oggetti che potrebbero essere di intralcio. Rivestono particolare importanza anche le condizioni di lavoro, in quanto una postazione ben illuminata riduce il rischio di ribaltamento nel quale l'operatore potrebbe incorrere qualora si inclinasse troppo in avanti per avere una visuale migliore durante un lavoro di precisione.

5.2 Utenti

Premesso che il personale adibito all' utilizzo del Siedi in Piedi dovrà essere adeguatamente informato, mediante la lettura del presente Manuale e sulle corrette modalità di utilizzo dello Strumento, il Siedi in Piedi PERFECTO, essendo anche Dispositivo Medico di Classe 1, è adatto all'utilizzo anche di soggetti con disabilità motoria/anziani qualora supervisionati, in quanto la quota di escursione del piano di seduta consente l'agevola variazione posturale limitando il sovraccarico delle anche/arti inferiori.



5. Uso previsto

5.3 Avvertenze d'uso

PERFECTO È UN SIEDI IN PIEDI E COME TALE VA UTILIZZATO. PRESTARE ATTENZIONE



Il produttore non risponde per utilizzi diversi da quelli previsti.



Prima di utilizzare PERFECTO LEGGERE BENE LE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E D'USO, NONCHÉ LE AVVERTENZE.



VERIFICARE CON ATTENZIONE LA SOLIDITA' DI PERFECTO DOPO IL MONTAGGIO E PRIMA DELL'USO. In caso di dubbi contattare il Servizio di Assistenza.



NON CONSENTIRE L'UTILIZZO DI PERFECTO da parte di persone e bambini con disabilità motorie, sensoriali o psichiche – o con mancanza delle necessarie competenze d'uso senza che vi sia la supervisione o la spiegazione da parte di persone responsabili della loro sicurezza.



NON SALIRE MAI SUL PIANO DI SEDUTA CON LE GINOCCHIA O IN PIEDI. Il produttore risponde solo per un utilizzo conforme al suo uso (postura assisa, cioè seduta con appoggio di entrambi i piedi a terra in posizione divaricata al fine di aumentare la stabilità del Siedi in Piedi).



NON UTILIZZARE il Siedi in Piedi su superfici scoscese, dissestate o che ne possano pregiudicare la stabilità.



NON SPORGERSI NE' DONDOLARSI MAI LATERALMENTE O ALL'INDIETRO,. DURANTE L'USO APPOGGIARE SEMPRE ENTRAMBI I PIEDI A TERRA E BEN DIVARICATI.



PRESTARE ATTENZIONE SE UNA PERSONA SI POSIZIONA DIETRO A VOI QUANDO SIETE SEDUTI E PROTESI IN AVANTI: VI E' LA POSSIBILITA' CHE IL PIEDE DELLA PERSONA DIETRO A VOI RESTI SCHIACCIATO SE RITORNATE NELLA POSIZIONE DI ORIGINE: (PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO PIEDI !)



PRESTARE ATTENZIONE DURANTE GLI SPOSTAMENTI DI PERFECTO. AFFERRARE IL SELLINO ATTRAVERSO L'APPOSITA MANIGLIA E TENERE LA BASE LONTANO DAL CORPO (PERICOLO DI URTO CON LA GAMBE E I PIEDI)



VERIFICARE IL SERRAGGIO DELLE VITI DELLA BASE E DEL SELLINO OGNI TRE MESI (E COMUNQUE CON REGOLARITA')



OGNI TRE MESI (E COMUNQUE CON REGOLARITA') VERIFICARE L'INTEGRITA' DI PERFECTO (Pistone, Base, Sellino, Comando di regolazione, Gomma antiscivolo, copertura in tessuto, ecc.).



DATO CHE IL SIEDI IN PIEDI SI MUOVE SI RACCOMANDA DI NON APPOGGIARE SUL SELLINO (NEANCHE TEMPORANEAMENTE) OGGETTI PESANTI E/O DALLA FORMA PERICOLOSA. ATTENZIONE! PERICOLO INFORTUNIO PER CADUTA CARICO SU ARTI INFERIORI. IL PRODUTTORE NON RISPONDE PER UTILIZZI DIVERSI DALLA SEDUTA DINAMICA.

5. Uso previsto

5.4 Modalità di uso previsto e legenda dei simboli

Il Siedi in Piedi PERFECTO è stato progettato per consentire l'inclinazione dell'operatore in avanti ed inibire la reclinazione all'indietro o lateralmente. Sebbene la conformazione della base ed il baricentro spostato in avanti impediscano meccanicamente una reclinazione all'indietro superiore al raggiungimento della posizione parallela della porzione posteriore della base rispetto al terreno, l'operatore non deve mai forzare tale inclinazione. Al contrario, non essendovi meccanismi di blocco per quanto riguarda l'inclinazione in avanti, per tale ragione si raccomanda comunque di non superare mai i 15° di inclinazione in avanti.

		Leggere le seguenti avvertenze
		Sedersi con le gambe allargate ed i piedi saldamente ancorati al terreno
		Sedersi arretrati con un angolo del ginocchio di circa 135°
		Mantenere l'inclinazione in avanti max 15°
		Non superare i 15° di inclinazione in avanti
		Non reclinarsi all'indietro
		Mantenere entrambi i piedi ancorati a terra
		Non appoggiarsi sul Siedi in Piedi
		Non inginocchiarsi sul Siedi in Piedi
		Non salire in piedi sul Siedi in Piedi
		I bambini non possono utilizzare il Siedi in Piedi




ATTENZIONE: l'adesivo qui riportato dovrà essere applicato sul pistone di PERFECTO

5. Uso previsto

5.4 Modalità di uso previsto

Una volta seduti su PERFECTO :

1. Adattare l'altezza del Siedi in Piedi (attraverso l'uso della leva di sollevamento posta sotto il sellino) in relazione alle proprie dimensioni corporee in modo da ottenere un angolo alle ginocchia di circa 135° rispetto al piano del pavimento;
2. Non sedersi «in punta». Al contrario, posizionarsi in modo che i glutei appoggino stabilmente sulla parte posteriore (quella più ampia) di PERFECTO,
3. Divaricare le gambe in modo che i piedi consentano un adeguato e sicuro appoggio a terra e che non vi sia alcun rischio di scivolamento né dei piedi, né del Siedi in Piedi;
4. Controllare la stabilità di PERFECTO attraverso alcune piccole oscillazioni in avanti, all'indietro e laterali. Tale operazione serve a farvi comprendere come reagisce PERFECTO ai vostri movimenti;
5. In occasione del primo utilizzo, testare con cautela il movimento laterale e all'indietro di PERFECTO al fine di comprenderne i limiti operativi. Queste operazioni vanno sempre effettuate **IN ASSOLUTA SICUREZZA**, facendosi assistere da un'altra persona o in altra modalità sicura. PERFECTO è stato progettato per contenere quanto più possibile il rischio di ribaltamento all'indietro e lateralmente.

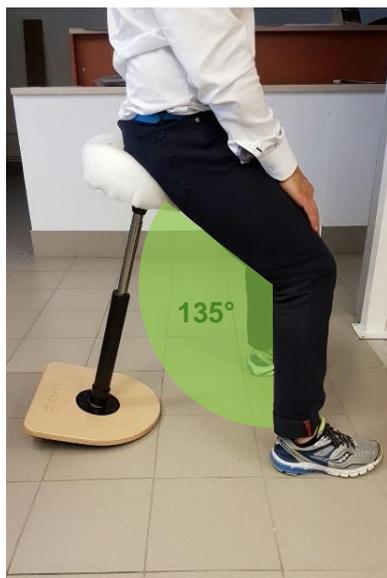

6. Descrizione dei comandi di regolazione


6.1 Caratteristiche e uso dei comandi di regolazione

Il Siedi in Piedi PERFECTO è dotato di una levetta di regolazione, posizionata in modo da essere facilmente raggiungibile con la mano dall'operatore, la quale permette di variare l'escursione del piano di seduta precisamente e velocemente.

1. Per alzare il piano di seduta, sollevare la levetta di regolazione senza applicare il proprio peso sul piano di seduta.
2. Per abbassare il piano di seduta, sollevare la levetta applicando il proprio peso sul piano di seduta.

7. Trasporto e sollevamento

Il Siedi in Piedi PERFECTO è dotato di un apposita maniglia, in ecopelle o in tessuto, che ne garantisce l'agevole trasportabilità.

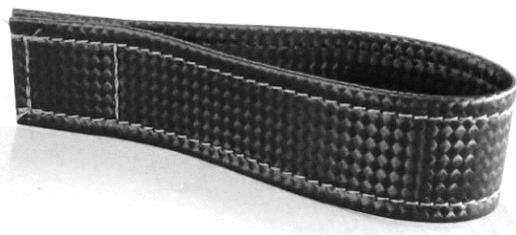

ATTENZIONE: durante il trasporto assicurarsi di mantenere PERFECTO a distanza di sicurezza rispetto al corpo al fine di evitare infortuni ai danni degli arti inferiori.

8. Manutenzione e pulizia

PER LA PULIZIA DI PERFECTO SEGUIRE LE SEGUENTI ISTRUZIONI:



PULIZIA DEL SELLINO:

Pulire con acqua tiepida utilizzando uno straccio umido e pulito. Non utilizzare sgrassanti, detergenti aggressivi o altri prodotti non adatti per la pulizia del materiale di copertura del sellino



PULIZIA DEL PISTONE:

Pulire con acqua utilizzando uno straccio umido e pulito. Se vengono utilizzati sgrassanti o detergenti fare attenzione che non siano aggressivi e siano adatti alla pulizia dei metalli.



PULIZIA DELLA BASE:

Pulire con acqua tiepida utilizzando uno straccio umido e pulito. Non utilizzare sgrassanti, detergenti aggressivi o altri prodotti non adatti per la pulizia del legno verniciato

In caso di dubbi o problemi contattare SEMPRE il Servizio di Assistenza

9. Comportamenti anomali del prodotto

Eventuali malfunzionamenti di PERFECTO andranno immediatamente segnalati dall'utente alle persone dell'azienda deputate alla raccolta delle segnalazioni e successivamente andrà informato il servizio manutenzione. Quest'ultimo dovrà essere abilitato a svolgere interventi di riparazione su PERFECTO. In caso di assenza di personale qualificato alla riparazione **CONTATTARE IL SERVIZIO CLIENTI**.



L'UTILIZZATORE FINALE NON DEVE EFFETTUARE ALCUN INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU PERFECTO. IL PRODUTTORE NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITA' PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE O MANUTENZIONE EFFETTUATI DA PERSONALE NON QUALIFICATO.

PROBLEMA	PROBABILE CAUSA	SOLUZIONE
DA SEDUTI, DURANTE LA ROTAZIONE, IL SELLINO SI MUOVE RISPETTO AL PISTONE E ALLA BASE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le viti di tenuta non sono correttamente avvitate 2. Le boccole di tenuta sono usurate 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Serrare con forza le viti di tenuta presenti sotto il sellino del sedili in piedi 2. Contattare il servizio assistenza per la sostituzione del sellino
LA LEVA DI SOLLEVAMENTO E' BLOCCATA. NON FA ALZARE O SCENDERE IL PISTONE	<ol style="list-style-type: none"> 1. La Leva è difettosa 2. La Leva è è danneggiata 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Contattare il servizio assistenza per la sostituzione della Leva 2. Contattare il servizio assistenza per la sostituzione della Leva
IL PISTONE E' BLOCCATO . NON SALE, NÉ SCENDE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il Pistone è difettoso 2. Il Pistone è danneggiato 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Contattare il servizio assistenza per la sostituzione del Pistone 2. Contattare il servizio assistenza per la sostituzione del Pistone
LA BASETTA CHE COLLEGA IL PISTONE ALLA BASE SI MUOVE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le viti di tenuta non sono correttamente avvitate 2. Le boccole di tenuta sono usurate 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Serrare con forza le viti di tenuta presenti sulla Basetta 2. Contattare il servizio assistenza per la sostituzione della Basetta
LA BASE DEL SIEDI IN PIEDI FA RUMORE DURANTE LE OPERAZIONI DI BASCULAMENTO O ROTAZIONE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le viti di tenuta non sono correttamente avvitate 2. Le boccole di tenuta sono usurate 3. La Base è rotta 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Serrare con forza le viti di tenuta presenti sulla Base 2. Contattare il servizio assistenza per la sostituzione della Base 3. Contattare il servizio assistenza per la sostituzione della Base
LA GOMMA ANTISDRUCCIOLO PRESENTE SOTTO LA BASE SI E' STACCATA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perdita dell'incollaggio 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Contattare il servizio assistenza per la sostituzione della Base

Parti di ricambio

Le parti di ricambio sono disponibili su richiesta. Contattare il Produttore o il Rivenditore.

Cod.	Descrizione	Foto
SIT.001	SELLINO INTERO TAPPEZZATO	
SCS.001	SOLO COVER SELLINO	
MAN.001	MANIGLIA ESTERNA NERA	
LSS.001	LEVA SOLLEVAMENTO SEDILE NERA	
PIS.001	PISTONE NERO	
PIS.002	PISTONE ACCIAIO	
BAS.001	BASETTA NERA	
BAS.002	BASETTA ACCIAIO	
GAS.001	GOMMA ANTI SDRUCCIOLO HIGH GRIP	
GAS.002	GOMMA ANTI SDRUCCIOLO SOFT GRIP	

11. Garanzia

NORME E DURATA DELLA GARANZIA

APPLICAZIONE E DURATA

Impregiudicati i diritti di cui al D.Lgs. n. 24/2002 ogni prodotto commercializzato dal Produttore, dai Distributori o dai Rivenditori, viene da questi garantito sull'intero territorio italiano o del Paese in cui viene venduto, per il periodo previsto dalla legislazione vigente (tipicamente 1 anno per le Aziende e 2 anni per l'acquirente Privato), con decorrenza dalla data di consegna, per tutti i possibili difetti di fabbricazione o di materiali utilizzati.

Elementi del prodotto

Condizioni riconosciute dalla garanzia

Cover del sellino	Cedimento delle cuciture
Sellino	Rottura della base in legno
Leva di regolazione	Funzionamento non conforme o rottura
Pistone	Funzionamento non conforme o bloccaggio
Basetta in metallo	Rottura della basetta in metallo
Base in legno	Rottura della base in legno
Gomma antiscivolo	Distacco spontaneo dalla base

ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla garanzia:

1. la normale usura;
2. i ricambi consumabili;
3. i danni riportati dal prodotto per un utilizzo diverso da quello indicato nel manuale d'uso e manutenzione.

Il prodotto decade dalla garanzia in caso di manomissione, riparazione o manutenzione del prodotto da parte di terzi non autorizzati dal Produttore o in caso di utilizzo di parti di ricambio o accessori non originali.

RICHIESTA DI GARANZIA DA PARTE DEL CLIENTE

Al fine di ottenere la riparazione o la sostituzione a termini di garanzia, l'acquirente dovrà richiedere l'intervento di garanzia dapprima segnalando al SERVIZIO CLIENTI il problema, successivamente (se richiesto dal SERVIZIO CLIENTI) inviare email a info@d4users.it dettagliando il problema e formulando la richiesta di garanzia esibendo lo scontrino, se privato, o la fattura di vendita se azienda. Il Produttore, Distributore o Rivenditore, ove ne ricorrano i requisiti, provvederà alla presentazione del servizio di garanzia. Qualora risulti che il compratore sia moroso nel pagamento di una o più delle rate pattuite o la fornitura non fosse stata ancora onorata, il prodotto riparato in garanzia verrà restituito al compratore solo previa esibizione della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle del debito in essere. In caso di vendita ad azienda, società od utilizzatore professionale, la garanzia ha durata di 12 mesi e, ferme restando le limitazioni di cui sopra ed in appresso, resta disciplinata dagli articoli 1487 e seguenti del codice civile.

INFORMAZIONI

Per informazioni e dubbi contattare sempre il Servizio clienti all'indirizzo email info@d4users.it.

12. Smaltimento dei componenti del prodotto

Qualora PERFECTO dovesse essere rottamato, si deve procedere allo smaltimento delle sue parti in modo differenziato.

Contattare un centro specializzato per la raccolta dei materiali da smaltire.

MATERIALE	COMPONENTE
ACCIAIO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pistone 2. Basetta 3. Leva di sollevamento 3. Viti e boccole
LEGNO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Base
POLIURETANO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Parti interne del Sellino
GOMMA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gomma antisdrucciolo della Base
ECOPELLE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rivestimento del Sellino 2. Maniglia
PLASTICA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maniglia della Leva di sollevamento



OPERATE SEMPRE IN MODO DA RISPETTARE L'AMBIENTE



13. Informazioni sul produttore



PERFECTO è un prodotto di D4USERS SRL
Vicolo dei Mille, 3 – 33061 Rivignano Teor (UD) – ITALY - CF e PI n°: 02899040303
Tel.: +39 0432 184 1704 - Fax: +39 0432 184 1717 - EMAIL: info@d4users.it - www.d4users.it



PERFECTO

SERVIZIO CLIENTI e VENDITE
Tel. +39 334 9343038 - sales1@d4users.it



M A D E I N I T A L Y